

特殊な対象を撮影したい、少し凝った写真が撮りたい。
AV コンではそういった要望に答え、キャノンのレンズ 3 種セットを貸し出ししています。この記事では EOS R でレンズキットを使う際の注意点を説明します。

1.EOS R でキャノンレンズキットを使う

キャノンのレンズには大きく分けて 2 種類あります：EF レンズと RF レンズです。

EF レンズ：これまでキャノンが製造してきたレンズ。レンズキットの方は全てこの EF 式です。

RF レンズ：EOS R から採用された新しいレンズ方式。EOS R に付属している標準ズームレンズがこの RF 式です。

つまりレンズキットの方は EF 式なのに対して、EOS R は RF 式なのでそのままでは互換性がありません。

そこで！！！！

EF 式のレンズに「アダプター」を使い、接合部分を RF 式に変えると使えるようになります！



↑ 左側に EF レンズを、右側を EOS R 本体に接合させる部分です。
真ん中のダイヤルは「コントロールリング」という RF 式から新たに導入された機能です。
(詳しくは製品サイトなどを参照)

装着方法

1) 使いたいレンズにアダプターを装着します。

1. アダプターとレンズにある赤い丸を合わせて奥まで入れます



2. アダプターの赤い線とレンズの赤い丸が同じ位置に来るように回転させます



2) EOS R の標準レンズを外します

1. ①のボタンを押しながら矢印の方向に回す



2. 標準レンズはアダプターについていた RF レンズ用のキャップをつけておきましょう



3) アダプターにある赤い丸と本体の赤い線を合わせて接合、回転させます



4) 装着完了！



2.EOS R のレンズキット使用例

EOS R はセンサーサイズがフルサイズ（3030 万画素）なのでレンズの特徴がよりはっきり出ます。ここでは標準レンズと比較してそれぞれのレンズの特徴と使うタイミング等について紹介します。

1. 単焦点レンズ

単焦点レンズの最大の特徴は「ボケ」にあります。標準レンズに比べ綺麗に背景をぼかすことができます。ピントが合っている範囲を綺麗に写したいポートレート（人物）写真に最適です。



標準レンズ使用



単焦点レンズ使用

2. マクロレンズ

名前からも分かる通り、小さいものを撮影できるレンズです。

最短焦点距離（ピントが合う一番近い距離）で撮影した写真を見ると一目瞭然です。




標準レンズ使用



マクロレンズ使用

被写体により近く寄れる＋倍率が高いので小さなものを大きく撮影することができます。

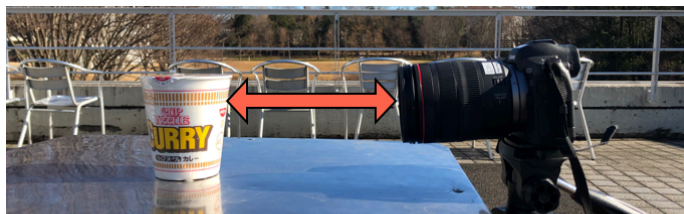


標準レンズの最短焦点距離



マクロレンズの最短焦点距離

昆虫などの小さな生物や、朝露などを撮影することができます。

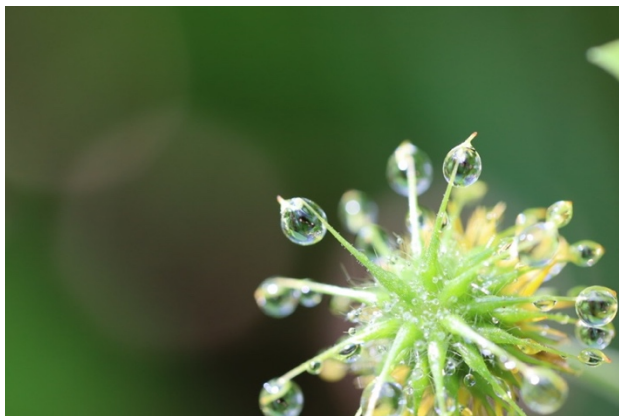

水滴 Aug 24th 2019, 北海道



トリバガ sp Mar 5th 2019, 沖縄

3.魚眼レンズ

魚眼のようにより**広い範囲を撮影**できるレンズです。その代わりに画面の端あたりは歪みます。



標準レンズ使用



魚眼レンズ使用

対象を大きく写し、背景も一緒に取り込みたい写真などにも使えます。



里山 Aug 4th 2019 神奈川県



笹舟 Aug 4th 2019 神奈川県

以上、EOS R でキャノンレンズキットを使う方法でした。

AV コンでは撮影方法や機材の紹介などもしてますので、気軽にご質問ください！

作成：中村滉 （2020 年 1 月作成）